




**INSTRUCTIE VOOR
HET PLAATSEN VAN
EEN AFDICHTING IN
EEN DRAAIKRANS**

VAN MANEN



INSTRUCTIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN AFDICHTING IN EEN DRAAIKRANS

- 1.** Verwijder alle vet in het omcirkelde gebied.
- 2.** Gebruik een goede ontvetter om de gehele groef schoon te maken.
- 3.** Plaats de nieuwe afdichting in de groef, snij het ongeveer 2-3 cm kort en gebruik speciale superlijm om beide uiteinden aaneen te sluiten.
- 4.** Ontvet nogmaals de afdichting en stalen rand.
- 5.** Gebruik de Innotec Lijmafdichting langs de gehele omtrek en veeg het glad.

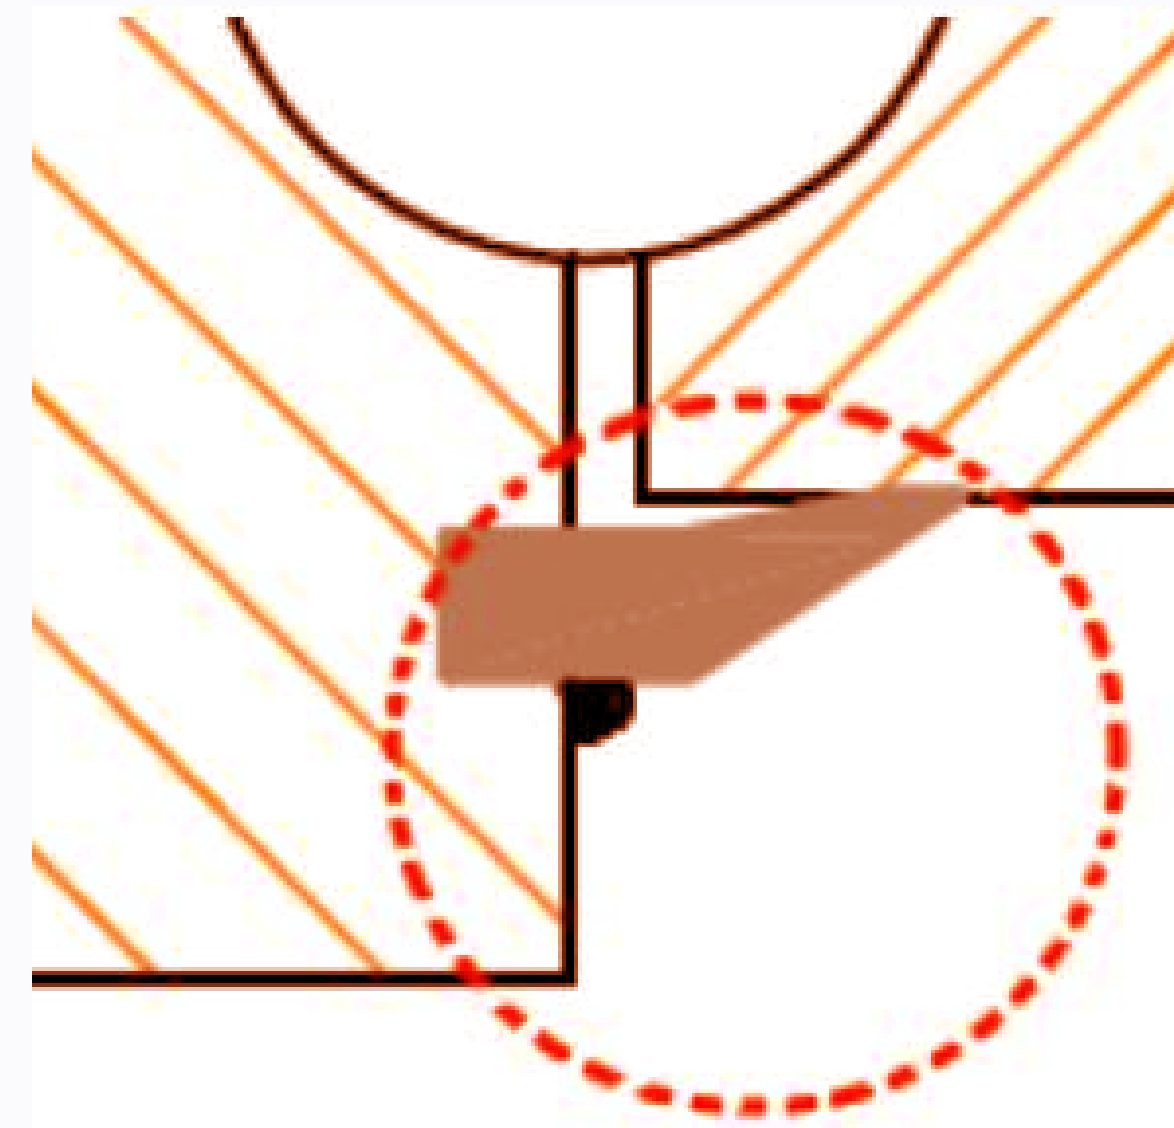



VAN MANEN

DÉ DRAAIKRANS SPECIALIST



Kom langs bij
Bemmelseweg 23
6662 PB Elst
Nederland



Bel gerust +31 481 374784



of mail naar info@vmanen.com

