



DE KIEPSPELING CONTROLLEREN


VAN MANEN



DE KIEPSPELING CONTROLEREN

Slijtage van de lagerbanen leidt tot een toename in kiepspeling. Daarom is het nodig om deze speling tijdens de onderhoudsinterval te controleren. Check de speling het liefst direct op de draaikrans. Bij de eerste installatie en voor ingebruikname wordt de eerste meting gedaan, dit is de basiswaarde die kan worden afgetrokken van de gemeten waarde bij de tussentijdse metingen. Vervang de draaikrans zodra de maximale waarde van de toegenomen kiepspeling is bereikt. De maximale waarde voor toegenomen speling staat in onderstaande tabel beschreven.

Maximaal toegestane toename van kiepspeling						
Rollen diameter (mm)	12	16	20	25	32	40
Waarde voor kogel (mm)	1.02	1.16	1.30	1.48	1.72	2.00
Waarde voor rollen (mm)	0.18	0.25	0.32	0.40	0.52	0.65
Rollen diameter (mm)	45	50	60	70	80	100
Waarde voor kogel (mm)	2.18	2.35	2.70	3.05	3.40	4.10
Waarde voor rollen (mm)	0.74	0.82	0.99	1.16	1.33	1.67

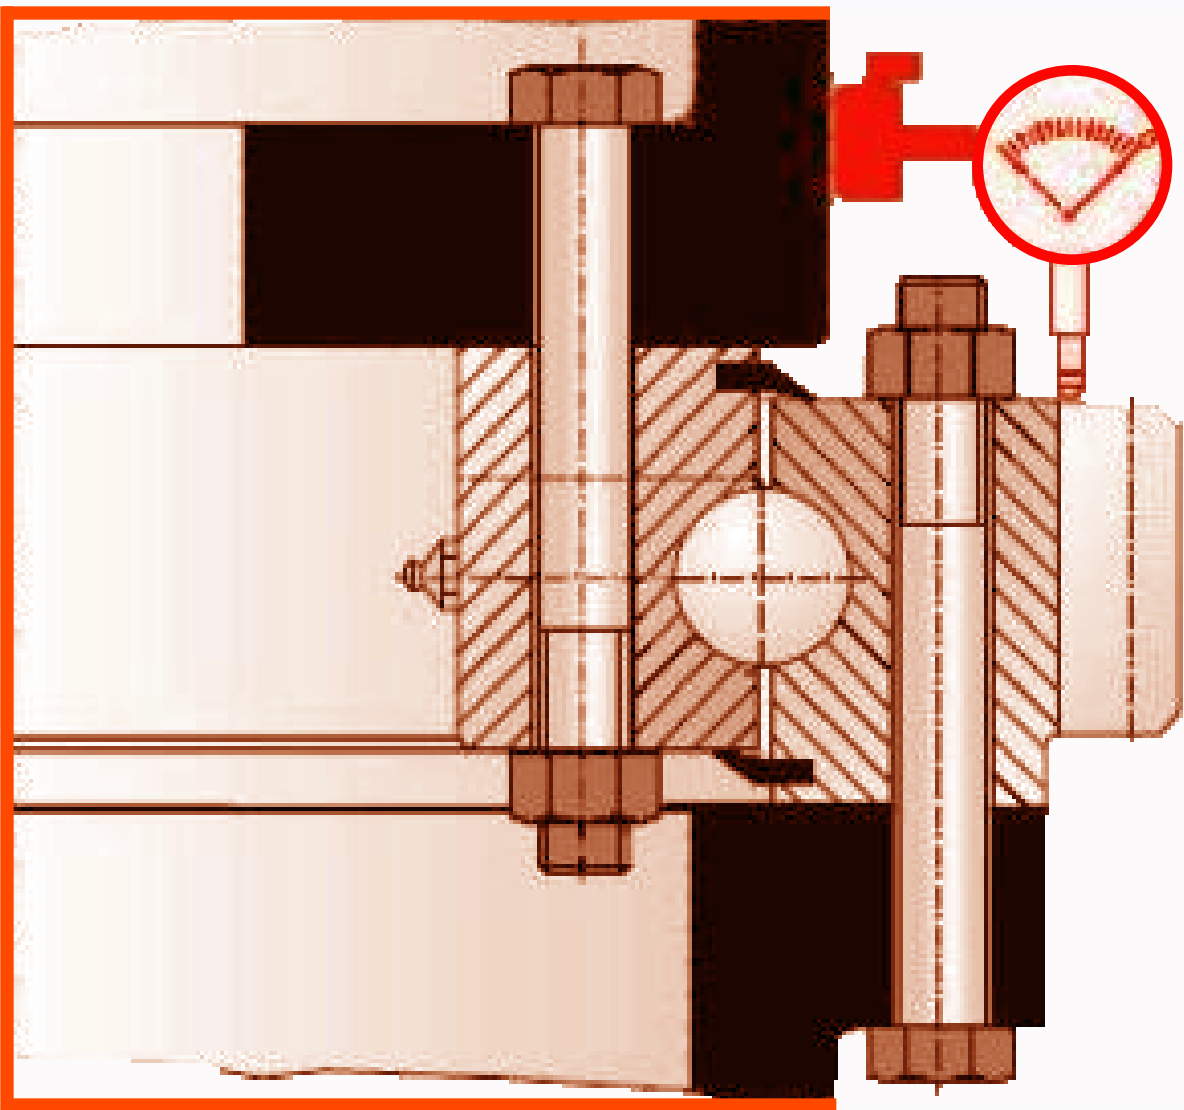



VAN MANEN

DÉ DRAAIKRANS SPECIALIST



Kom langs bij
Bemmelseweg 23
6662 PB Elst
Nederland



Bel gerust +31 481 374784



of mail naar info@vmanen.com

